

SOUNDSTICKS® WIRELESS

Asennusopas



harman/kardon®
by HARMAN

SOUNDSTICKS® WIRELESS

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista vain kuivalla liinalla.
7. Älä peitä ilmanvaihtokanavia. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitteita lämmönlähteiden, kuten patterin, lämmönvaraajan, hellan tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan luettuna vahvistimet), lähelle.
9. Älä ohita polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen tarjoamaa suojausta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi piikkiä, joista toinen on leveämpi. Maadoitettussa pistokkeessa on kaksi piikkiä ja maadoitushaara. Leveä piikki tai haara on käyttäjän turvallisuutta varten. Jos mukana oleva pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihdata vanhentunut pistorasia.
10. Suojaa virtajohtoa päälle astumiselta tai puristumiselta erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen kohdalla sekä paikassa, jossa johto lähtee laitteesta.
11. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja lisävarusteita.
12. Käytä laitteen kanssa vain sellaista kääryä, telinettä, kolmijalkaa, pidikettä tai pöytää, jonka valmistajan on hyväksynyt tai myynyt laitteen kanssa käytettäväksi. Kun käytössä on kääry, siirrä sitä ja laitetta varoen, jotta niiden mahdollisesta kaatumisesta ei aiheutuisi henkilövahinkoa.
13. Poista laitteen pistoke pistorasiasta ukkosella tai jos laite on pitkään käyttämättä.
14. Jätä kaikki huoltotoimenpiteet valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on vahingoittunut jollakin tavalla, sen sisään on joutunut roiskeita tai esineitä, se on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

15. Laitteen päälle ei saa tippua tai roiskua vettä, eikä sen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä astioita, kuten maljakoita.
16. Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta.
17. Virtajohdon verkkovirtapistoke pysyy käyttövalmiina.
18. Paristoja tai akkuja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
19. Laitteen päälle ei saa asettaa avotulilähteitä, kuten palavia kynttilöitä.

	VAROITUS	
NUOLELLA VARUSTETTU SALAMASYMBOLI TASASIVUISEN KOLMION SISÄLLÄ VAROITAA KÄYTTÄJÄÄ LAITTEEN KOTELON SISÄLLÄ OLEVASTA ERISTÄMÄTTÖMÄSTÄ "VAARALLISESTA JÄNNITTEESTÄ", JOKA SAATTAA OLLA TARPEEKSI SUURI AIHEUTTAMAAN SÄHKÖISKUVAARAN.	SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: TULIPALO- JA SÄHKÖISKURISKIN VÄHENTÄMISEKSI LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.	HUUTOMERKKI TASASIVUISEN KOLMION SISÄLLÄ KERTOO KÄYTTÄJÄLLE, ETTÄ TUOTTEEN SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEITA.

SOUNDSTICKS® WIRELESS

Tekniset tiedot*

Järjestelmän

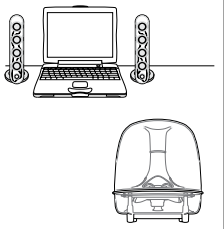
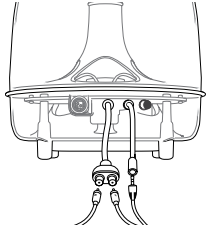
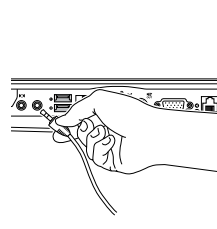
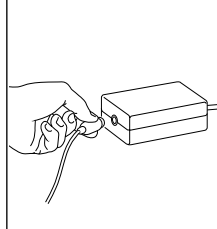
Taajuusalue: 44 Hz – 20 kHz
Virrankulutus: 4 W valmiustilassa,
enintään 65 W

Bassokaiuttimen

Muunnin (1): 6"
Kaiutinvahvistimen lähtöteho: 20 W RMS
Mitat (L × K): 232 × 258 mm
Paino: 2,2 kg

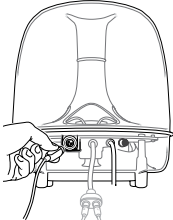
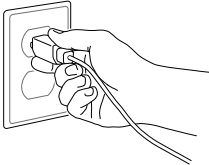
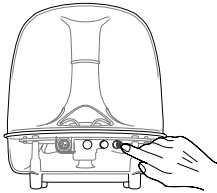
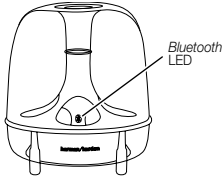
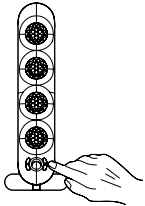
Satelliitin

Muuntimet (4): 1" täysi määrä
kanavaa kohden
Vahvistettu lähtöteho: 10 W RMS kanavaa
kohden
Mitat (L × K): 51 × 254 mm
Paino: 0,7 kg

			
Vaihe 1. Aseta yksittäiset SoundSticks–satelliitit näytön/tietokoneen viereen. Aseta bassokaiutin haluamaasi paikkaan, mutta pidä mielessä, että paras tulos saadaan, kun se sijoitetaan työpöydän alle.	Vaihe 2. Kytke satelliittikaapelit bassokaiuttimen kaksoiskaapeliin. Kytke myös tulokaapeli bassokaiuttimen tuloliitäntään.	Vaihe 3. Kytke SoundSticksin tulokaapeli tietokoneeseen tai muuhun äänilaitteeseen.	Vaihe 4. Kytke virtajohto verkkolaitteeseen.

Vianmääritys		
Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
SoundSticks–kaiutinjärjestelmästä ei kuulu ääntä.	Bassokaiutin ei saa virtaa. Verkkolaitetta ei ehkä ole kytketty oikein. Ääntä ei ole tai äänenvoimakkuus on liian pieni.	Varmista, että virtajohto on kytketty jännitteelliseen virtalähteeseen ja kaiuttimeen oikein. Huomautus: Kun kaiuttimeen kytketään virta, sen merkkivalon pitäisi palaa. Kytke liitin niin, että nuolikuva on ylöspäin ja kaiutinta kohden. Poista mykistys tai lisää äänenvoimakkuutta koskettamalla äänenvoimakkuussatelliitin pluspainiketta (+). Huomautus: Jos miinuspainiketta (–) kosketetaan, äänenvoimakkuus vähenee. Jos plus (+)– ja miinus (–) –painikkeita kosketetaan samaan aikaan, järjestelmä mykistyy.

*Näitä teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilmoittamatta.

				
Vaihe 5. Kytke verkkolaite bassokaiuttimeen.	Vaihe 6. Kytke virtajohto pistorasiaan.	Vaihe 7. Paina bassokaiuttimen äänenvoimakkuusnuppia/ virtapainiketta. Virta on kytketty, kun merkkivalo palaa. Tasapainota bassokaiuttimen äänenvoimakkuus satelliittien kanssa käyttämällä bassokaiuttimen äänenvoimakkuusnuppia.	Vaihe 8. Käynnistä SoundSticks Wireless. (Se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan.) Aseta <i>Bluetooth</i>-laite pariliitostilaan. Valitse laitteen pariliitosluettelosta ”SoundSticks Wireless”. Käyttökoodi (tarvittaessa) on 0000. Kun pariliitos on muodostettu, SoundSticks Wirelessin <i>Bluetooth</i>-merkkivalo syttyy.	Vaihe 9. Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla plus- tai miinuspainikkeita. Mykistä ääni koskettamalla plus- ja miinuspainiketta samanaikaisesti. Poista mykistys koskettamalla jompaakumpaa painiketta.

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ääntä ei kuulu bassokaiuttimesta vaan vain satelliiteista. Ääntä ei kuulu satelliiteista vaan vain bassokaiuttimesta. Ylätaajuudet kuulostavat latteilta. <i>Bluetooth</i>-laitteesta ei kuulu ääntä.	Bassokaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu minimiin. Satelliitteja ei ole kytketty bassokaiuttimeen. Satelliitteja ei ole sijoitettu oikein. Laitteita ei ole yhdistetty pariliitoksen kautta.	Käännä bassokaiuttimen äänenvoimakkuussäädintä myötöpäivään, kunnes äänenvoimakkuus on sopivalla tasolla. Tarkista satelliittien ja bassokaiuttimen väliset kytkennät. Sijoita kaiuttimet ja kallista niitä kuuntelijaa kohden. Satelliittien ääni on pitkälti riippuvainen suunnasta neljän elementin lineaarirakenteen vuoksi. Yhdistä laite SoundSticks Wireless -laitteeseen pariliitoksen kautta. <i>Bluetooth</i>-merkkivalo syttyy, kun pariliitos on muodostettu.

Tämän tuotteen mukana on tarkoitus toimittaa luettelossa mainittu suoraan kytkettävä virtayksikkö, jossa on merkintä ”Class 2” (Luokka 2) ja jonka lähtöteho on vähintään 16 V DC / 1,5 A.

*Pariliitoksen kautta yhdistetyn *Bluetooth*-laitteen ääni sekoittuu yhdistetyn audiolaitteen ääneen. Jos haluat kuunnella vain yhtä laitetta, pysäytä toisto toisessa laitteessa.

harman/kardon®

HARMAN

HARMAN International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.harmankardon.com

Valmistettu Kiinassa

© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuotteen ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Harman Kardon ja SoundSticks ovat HARMAN International Industries, Incorporatedin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bluetooth-teksti ja –logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja omaisuutta, ja HARMAN International Industries, Incorporated käyttää niitä lisenssillä.

Osanumero 950-0454-001. Versio A

